




FHC プルススイッチレス機能

ご使用になられる前に必ずお読みください

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス機能・・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。器具本体に内蔵のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる「スイッチング機能」をはたらかせます。

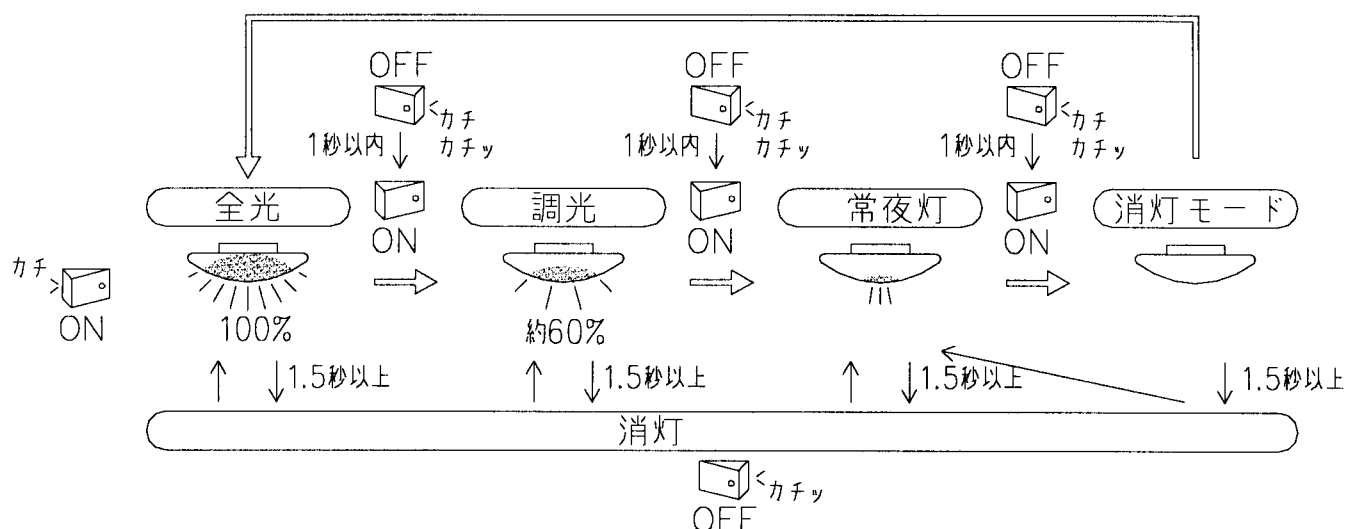

△ 注意 ★消灯モードで壁スイッチをOFFにし、約1.5秒以上経ってスイッチをONにした場合、常夜灯点灯になります。

■こんな時には・・・

常夜灯しか点灯しない場合があるのですが…？

常夜灯状態や、消灯モードで消灯した場合、スイッチをつけると常夜灯が点灯します。

この場合、常夜灯を点灯して1.5秒以上経ってから、スイッチを「カチカチッ」「カチカチッ」(OFF→ON・OFF→ON)としてください。

消灯モードの後、全光点灯します。

